



MIRACASE™

דיבורית בלוטות' לרכב





מדריך למשתמש

MHF376

אודות

דיבורית הבלוטות' לרכב מאפשרת לכם לנהל שיחות טלפון בחופשיות ברכבכם. ניתן לחבר את דיבורית הבלוטות' לכל מכשיר סלולרי התומך באפשרות בלוטות'.

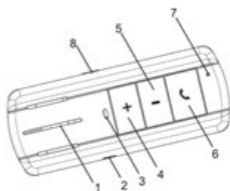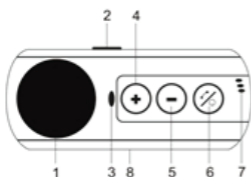

תיאור המכשיר

- 1 רמקול
- 2 כפתור השתקה
- 3 נורת חיוי ליד
- 4 לחצן הגברת ווליום (+)
- 5 לחצן הנמכת ווליום (-)
- 6 כפתור רב שימושי
- 7 מיקרופון
- 8 טעינת USB

טעינת הסוללה

- כאשר הסוללה חלשה, נורת חיוי הלבד תהבהב באדום וישמע צליל "ביפ" כל 30 שניות.
1. חברו את כבל ה-USB למחשב או למטען רכב.
 2. חברו את קצהו השני של כבל ה-USB לדיבורית הבלוטות'.
 3. נורת חיוי הלבד תדלק באדום ותסמך כי המכשיר בטעינה. כאשר הטעינה הסתיימה, נורת חיוי הלבד תכבה.
- הערה!** וודאו כי דיבורית הבלוטות' לרכב טעונה במלואה טרם השימוש הראשון.

הדלקה/כיבוי

- הדלקה:** לחצו והחזיקו את הכפתור הרב שימושי (6) עד שתשמע מנגינה ונורת חיוי הלבד תהבהב בכחול.
- כיבוי:** לחצו והחזיקו את הכפתור הרב שימושי (6) עד שתשמע מנגינה ונורת חיוי הלבד תדלק באדום ותכבה.
- הערה!** דיבורית הבלוטות' תכבה באופן אוטומטי במידה ולא היה חיבור בלוטות' זמין במשך 30 דקות.

צימוד ראשון

- אתם נדרשים לצמד את דיבורית הבלוטות' שלכם פעם אחת בלבד לטלפון הנייד שלכם.
- לחצו והחזיקו את הכפתור הרב שימושי עד שנורת חיוי הלבד מתחילה להבהב באדום/כחול.
 - הפעילו את חיבור הבלוטות' במכשיר הנייד שלכם וחפשו אחר דגם הדיבורית MHF376.
 - לחצו במכשיר הנייד שלכם על דגם הדיבורית והקישו את קוד הפין (*) "0000" כדי לצמד בין המכשירים. ישמע צליל.
 - נורת חיוי הלבד תדלק בכחול.
- *במידה וגרסת הבלוטות' במכשיר הנייד שלכם היא 2.1 או גבוהה יותר, לא תדרשו להקיש קוד.

הערות!

- ודאו כי אפשרות הבלוטות' בטלפון הנייד מופעלת וכי אתם נמצאים בטווח קרוב לדיבורית הבלוטות'.
- כדי להבטיח חיבור אוטומטי לאחר הצימוד הראשון, מומלץ להגדיר את חיבור דיבורית הבלוטות' כ"מאושר" במכשיר הנייד שלכם.
- במידה והטלפון הנייד שלכם לא מתחבר אוטומטי, תמיד ניתן לחבר ידנית דרך הגדרות הטלפון.

ניהול שיחות

מענה שיחה נכנסת: לחצו על הכפתור הרב שימושי פעם אחת למענה לשיחה.
דחיית שיחה נכנסת: לחצו על הכפתור הרב שימושי למשך כ-2 שניות לדחיית השיחה.
סיום שיחה: לחצו על הכפתור הרב שימושי פעם אחת לסיום השיחה.
חיוג חוזר: במצב המתנה, לחצו על הכפתור הרב שימושי פעמיים לחיוג למספר האחרון.
חיוג קולי: במצב המתנה, לחצו על הכפתור הרב שימושי פעם אחת להפעלת חיוג קולי (*).
(* אופציית חיוג קולי זמינה אך ורק אם מכשירכם הנייד תומך בחיוג קולי.)

ווליום/השתקה

התאמת עוצמת השמע:

לחצו על כפתור הגברת הווליום (+) להגברת עוצמת השמע. ישמע צליל כאשר עוצמת השמע הגיעה לעוצמה המקסימלית.
לחצו על כפתור הנמכת הווליום (-) להנמכת עוצמת השמע. ישמע צליל כאשר עוצמת השמע הגיעה לעוצמה המינימלית.

הפעלת מצב השתקה:

במהלך שיחה, לחצו על כפתור ההשתקה פעם אחת כדי להשתיק את המיקרופון באופן זמני.
כיבוי מצב השתקה:
במהלך שיחה, לחצו שנית על כפתור ההשתקה כדי להפעיל את המיקרופון חזרה.

חיבור מרובה

דיבורית הבלוטות' לרכב תומכת בחיבור 2 מכשירים ניידים בו זמנית.
בעת חיבור שני מכשירים ניידים, מכשיר אחד יהיה המכשיר הראשי ומכשיר אחר יהיה משני.
הערה!
בעת שימוש באופציית חיבור מרובה, לא יהיה ניתן להשתמש בחיוג קולי וחיוג חוזר בעבור הטלפון המשני.

צימוד 2 מכשירים

צימוד מכשיר מספר 1:

חברו את המכשיר כפי שמתואר בסעיף צימוד ראשון.

צימוד מכשיר מספר 2:

לחצו והחזיקו את הכפתור הרב שימושי. נורת חיווי הLED תהבהב בכחול/אדום.
הפעילו את אופציית הבלוטות' במכשיר הנייד והתחברו לדיבורית הבלוטות'.

הערה!

לאחר חיבור המכשיר השני לדיבורית, המכשיר הראשון יתנתק מהדיבורית.
כבו את דיבורית הבלוטות' והדליקו אותה מחדש, לחצו על הכפתור הרב שימושי, והדיבורית תתחבר באופן אוטומטי לשני המכשירים.

קבלת שיחות משני המכשירים

אם במהלך שיחה באחד המכשירים, מתקבלת שיחה נוספת במכשיר השני, ישמע צליל.

באפשרותכם:

לענות לשיחה בטלפון השני על ידי לחיצה כפולה על הכפתור הרב שימושי. בזמן זה, השיחה הראשונה נמצאת בהמתנה.

כאשר קיבלתם את השיחה הנוספת, באפשרותכם:

- להחליף בין השיחות על ידי לחיצה כפולה על הכפתור הרב שימושי.
- סיום אחת מהשיחות על ידי לחיצה על הכפתור הרב שימושי. השיחה הפעילה תתנתק והשיחה שבהמתנה תהפוך לפעילה.

נורת חיווי לד

נורת חיווי אדומה:

- מהבהבת בזמן המתנה: סוללה חלשה
 - דלוקה באופן קבוע בזמן טעינה
 - דלוקה באופן קבוע במצב השתקה
- נורת חיווי כחולה:
- מהבהבת במצב המתנה ובזמן שיחה.
 - נורת חיווי כתומה/כחולה:
 - מהבהבת בזמן צימוד.

מיקרופון

וודאו כי המיקרופון ממוקם ישירות לאזור הפה שלכם. במצב אופטימלי, המיקרופון צריך להיות ממוקם במרחק של 30-50 ס"מ מפה הנהג. וודאו כי אין מכשולים בין המיקרופון לפה הנהג.

שמיעת מוסיקה

כאשר הטלפון הנייד שלכם מחובר לדיבורית הבלוטות', באפשרותכם לשמוע מוסיקה דרך הטלפון הנייד שלכם. המוסיקה תושקת באופן אוטומטי בעת קבלת שיחה.

הגנה מפני מתח סוללה נמוך

כאשר מתח הסוללה יורד ל-3.3V, נורת חיווי הלבד תהבהב באדום במצב המתנה. כאשר מתח הסוללה יורד מתחת ל-3.0V, דיבורית הבלוטות' תכבה באופן אוטומטי.

שחזור הגדרות

לחצו על לחצני הגברת והנמכת השמע בו זמנית למשך 10 שניות עד הישמע צליל ונורת חיווי הלבד תתחיל להבהב בכחול/אדום. הגדרות דיבורית הבלוטות' שוחזרו לברירת המחדל.

מפרט טכני

גרסת בלוטות': 4.1
טווח שידור: עד 10 מטרים
תומך בפרופילים: HSP, HFP, A2DP
סוללה: ליתיום פולימר נטענת, 3.7V/650mAh
טמפרטורת הפעלה: 0°-45°c
טמפרטורת אחסון: -10°-60°c

להפעלה נכונה, אנא קראו מדריך זה בקפידה לפני השימוש. כל שינוי בתוכן המדריך לא יוכרז. ואיננו אחראים לתוצאות שייגרמו על ידי פגם או השמטה ממדריך זה

בנדא מגנטיק בע"מ

רח' המחשב 1, ת.ד. 8542 א.ת. חדש, נתניה

טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610 www.benda.co.il

שירות טכני: א-ה- שעות: 09:00-17:00 טלפון: 0732-660-699

ניתן לפנות
למוקד התמיכה
גם ב- WhatsApp
050-3028789

